




Работа с дистанционно
управление

Функции на бутоните на дистанционното управление

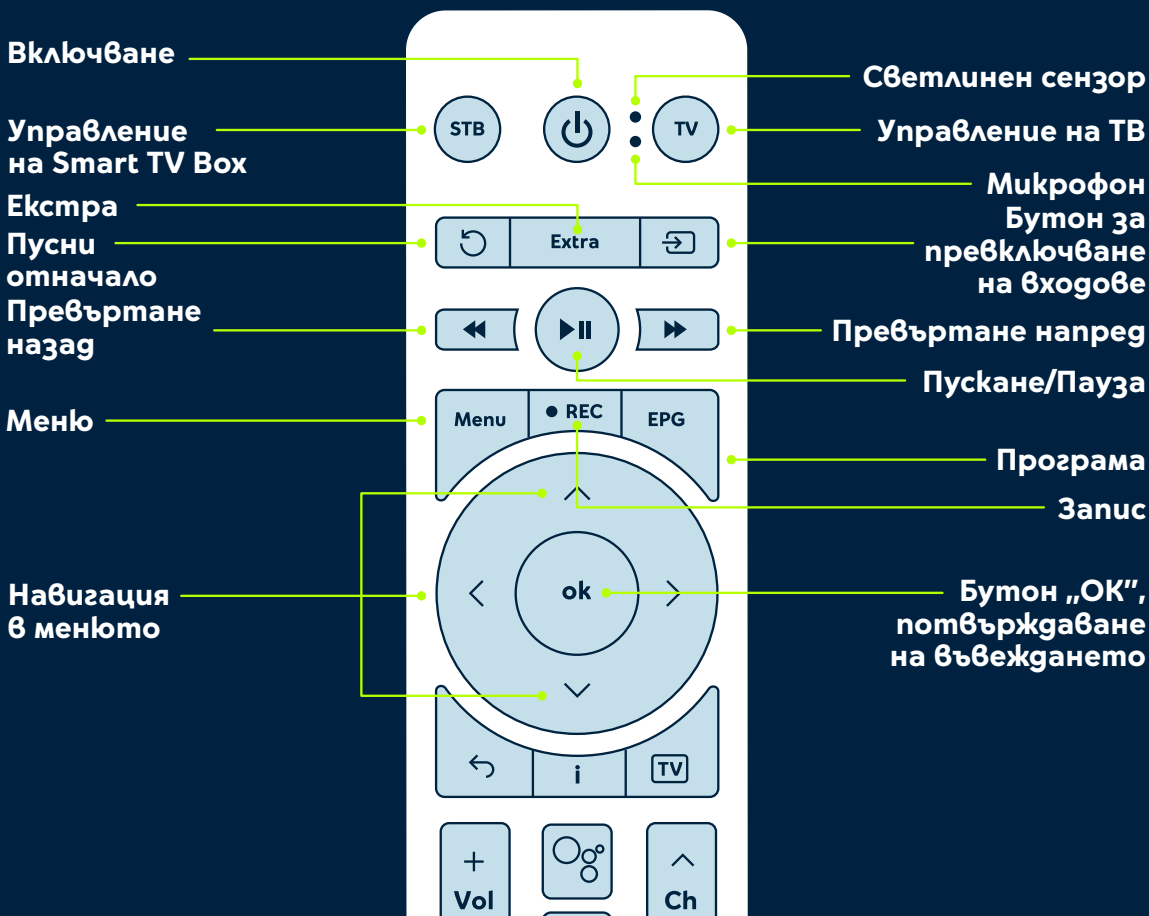


Назад/Изход

Информация

Намаляване/
Увеличаване
на звука

Номера
на програми и
въвеждане на текст

Изтриване/
Предишен канал

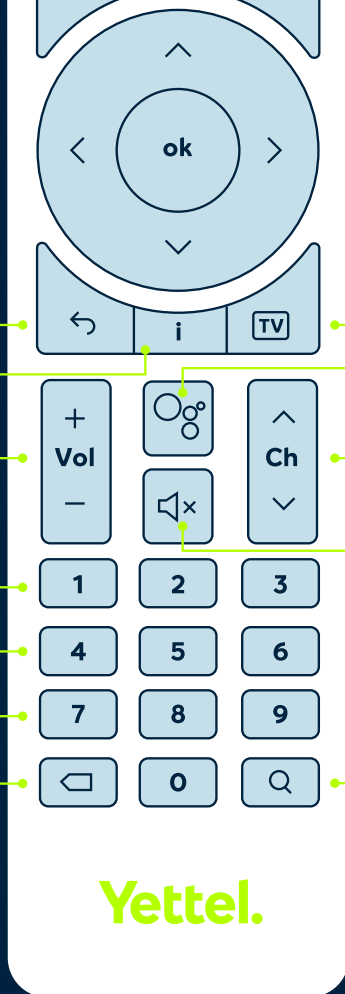

Телевизионно предаване
на живо

Гласови инструкции

Канал нагоре/
Канал надолу

Спиране на звука

Търсене

Yettel.

Лесно управление с Bluetooth дистанционно

Универсално дистанционно, което е и за телевизора, и за Smart TV Box. Казано иначе, с **едно дистанционно – две устройства**.

Управлявай и в **тъмното**. Нашето дистанционно **свети**, за да ти е още по-лесно да превключваш между любимите канали.

Не е нужно да го насочваш към телевизора. **Bluetooth** функцията на нашето дистанционно гържи всичко под контрол.

Няма нужда **Smart TV Box** да стои върху шкафа – можеш да го сложиш **навсякъде**. **Bluetooth** функцията ти дава възможност да го управляваш и така.



Лесно превключване между управление на Smart TV Box и управление на телевизор

В случай на успешно **сгвояване** между дистанционното и телевизора, то може да бъде използвано за управление и на двете устройства. Това става чрез натискане на бутона „STB“ за Smart TV Box и бутон „TV“ за телевизора.

Когато устройството е в **режим за TV**, може да изпълнява следните **команди** на самия телевизор:

- увеличаване/намаляване на звука;
- връщане към основното меню на телевизора с натискане на бутон „TV“;
- навигация в менюто на телевизора със стрелките (ляво/дясно, горе/долу);
- потвърждение на настройки с бутон „OK“;
- връщане назад с бутон „Назад“;
- влизане в настройки на телевизора с бутон „Menu“;
- управление на изходите (HDMI и др.);

Бележка: в този режим дистанционното работи само през инфрачерв и е необходимо директно да го насочите към телевизора.

Бутон за
превключване
на входове

Назад



Навигация
в менюто

Бързи бутони, когато си в меню „Програма“ (EPG)

С натискане на бутоните **„Превъртане назад“/„Превъртане напред“** програмата се измества с един ден назад или напред.


Когато се намираш някъде напред или назад в **меню „Програма“**, с натискане на бутона **„EPG“** се връщаш на текущото предаване.

С натискане на бутона **„Пускане/Пауза“** съдържанието стартира/спира автоматично.

С натискане на бутона **„Запис“** конкретното предаване директно се добавя в **„Моите записи“**.

В програмата с **бутоните за навигация** можеш последователно да минаваш **ред по ред**. С натискане на **бутоните за превключване на канали** преминаваш по-бързо през списъка, като директно **сменяш страницата**.

С натискане на каквато и да е **числова комбинация**, фокусът се измества на **съответния канал**. Ако не съществува канал с такъв номер, се визуализира съответното съобщение.

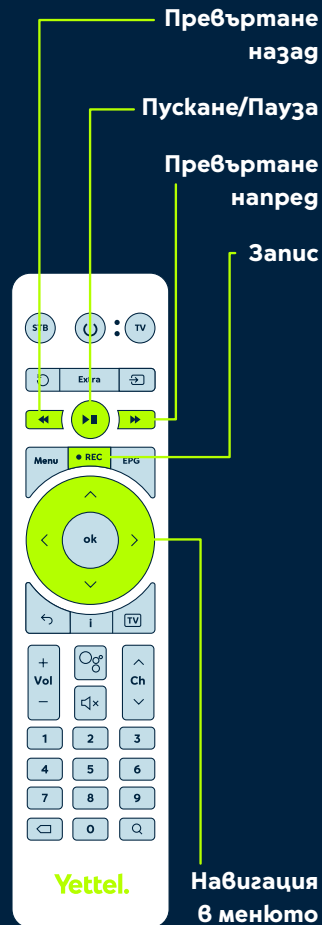

Допълнителни важни команди

Бутон „**Menu**“ винаги препраща към **начална страница**. Ако вече си на начална страница, те връща **най-отгоре** на нея.



С бутон „**Изтриване**“ превключваш между последните **2 гледани канала**.

Когато гледаш нещо на запис, с бутон „**TV**“ се връщаш към **предаване на живо** на същия канал.

Когато гледаш нещо на запис, с бутон „**Изтриване**“ се връщаш към предаване на живо на **предпоследния канал, който е гледан**.

Когато разглеждаш категориите на някоя страница, с натискане на бутон „**Канал нагоре**“/„**Канал надолу**“ се връщаш към последно гледания канал.

Изтриване

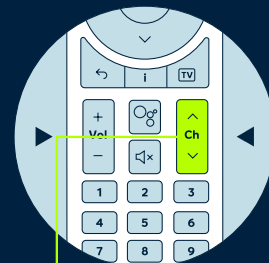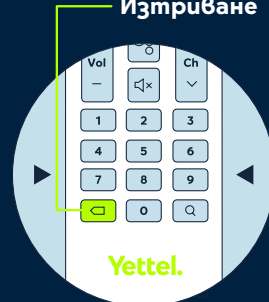

Канал нагоре/
Канал надолу



Настройки на дистанционното

Принудително сдвояване:

Искаш да накараш дистанционното да се сдвои с друго STB?

Стъпки: Натисни едновременно бутони „7” и „9” за поне 3 секунди и изчакай мигация индикатор.

Раздвояване:

Искаш да премахнеш информацията за сдвояване от паметта на дистанционното?

Стъпки: Натисни едновременно бутони „OK” и „Channel Down” за поне 3 секунди и изчакай мигация индикатор.

Включване и изключване подсветката на дистанционното:


Искаш да включиш или изключиш осветлението на дистанционното?

Стъпки: Натисни едновременно бутони „Power” и „Channel Up” за 5 секунди. Когато светлинният индикатор на дистанционното светне в зелено, натисни „OK”.

Фабрично нулиране на настройките:

Искаш да възстановиш фабричните настройки на дистанционното?

Стъпки: Натисни едновременно бутони „Power” и „0” за 10 секунди.

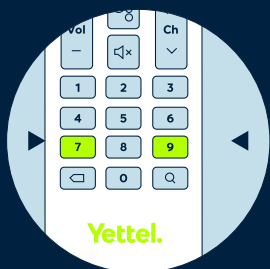

Режими на работа на дистанционното

Режим на превключване:

TV режим – всички клавиши управляват телевизора.

Режим STB – всички клавиши управляват STB.

Хибриден модел:

TV режим – всички клавиши управляват телевизора.

Режим STB – бутоните за сила на звука управляват телевизора.

Всички останали клавиши управляват STB.

Превключване между Режим на превключване и Хибриден режим:


По подразбиране дистанционното е в режим на превключване.

За превключване натисни бутона „STB“ и бутона „TV“ за 3 секунди.




Обновяване на софтуера на дистанционното управление


Избери таб **„Профил“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**.

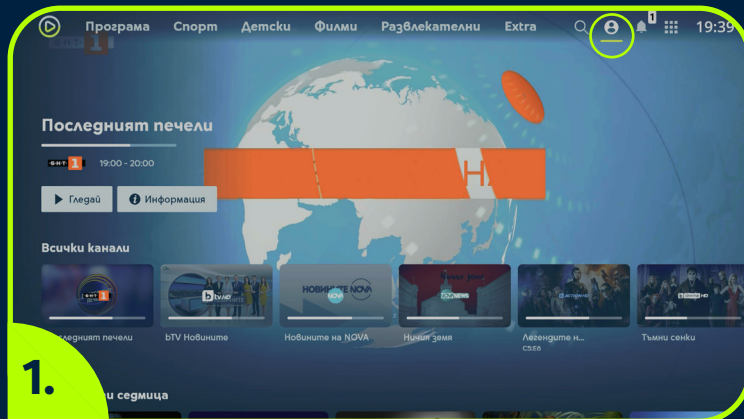


Вляво на екрана ще се визуализира меню. Избери **„Настройки на Android“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**.

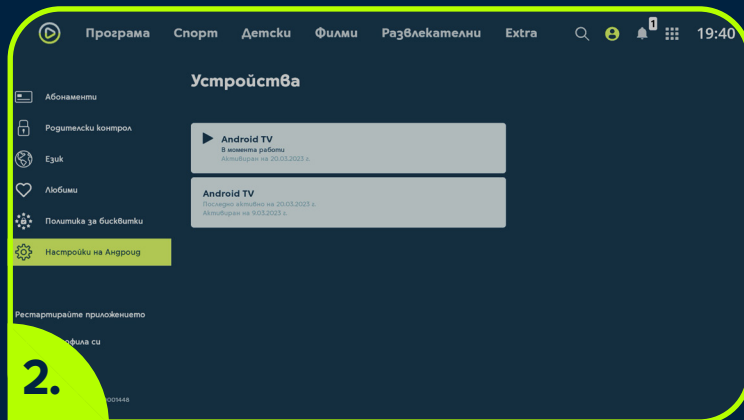

Вгясно на екрана ще се визуализира меню. Избери **„Обновяване на софтуера на дистанционното“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**.

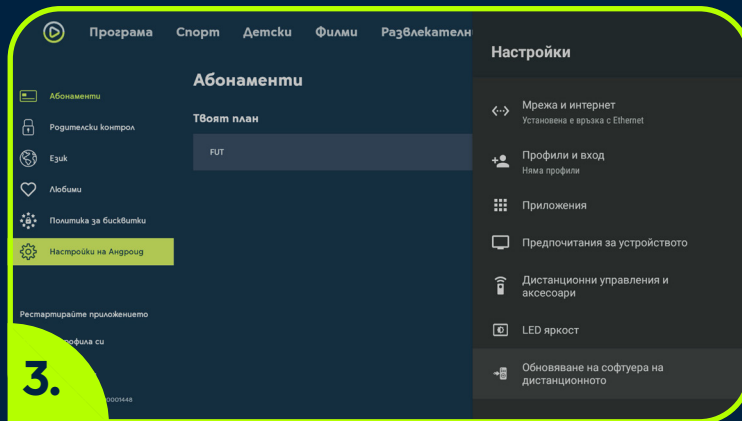


Версията за обновяване на софтуера е получена успешно и операцията може да стартира, като натиснеш бутон **„Обновяване“**.

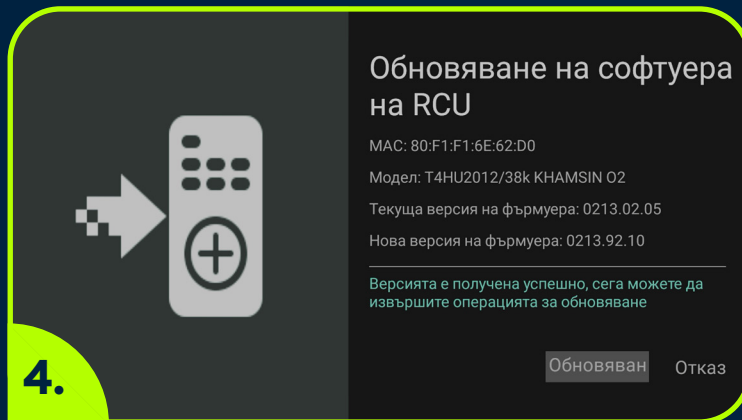

Обновяването на софтуера е в **процес**.

5.

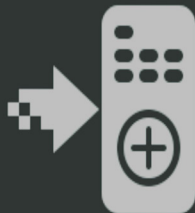

Обновяване на софтуера на RCU

MAC: 80:F1:F1:6E:62:D0


Модел: T4HU2012/38k KHAMASIN 02

Текуща версия на фърмуера: 0213.02.05

Нова версия на фърмуера: 0213.92.10

Процесът по обновяване на софтуера е **завършен** успешно.

6.

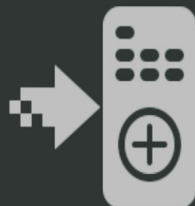

Обновяване на софтуера на RCU

MAC: 80:F1:F1:6E:62:D0

Модел: T4HU2012/38k KHAMASIN 02

Текуща версия на фърмуера: 0213.02.05

Нова версия на фърмуера: 0213.92.10

Версията на фърмуера е успешно обновена

Yettel.