




Работа с дистанционно
управление

Функции на бутоните на дистанционното управление

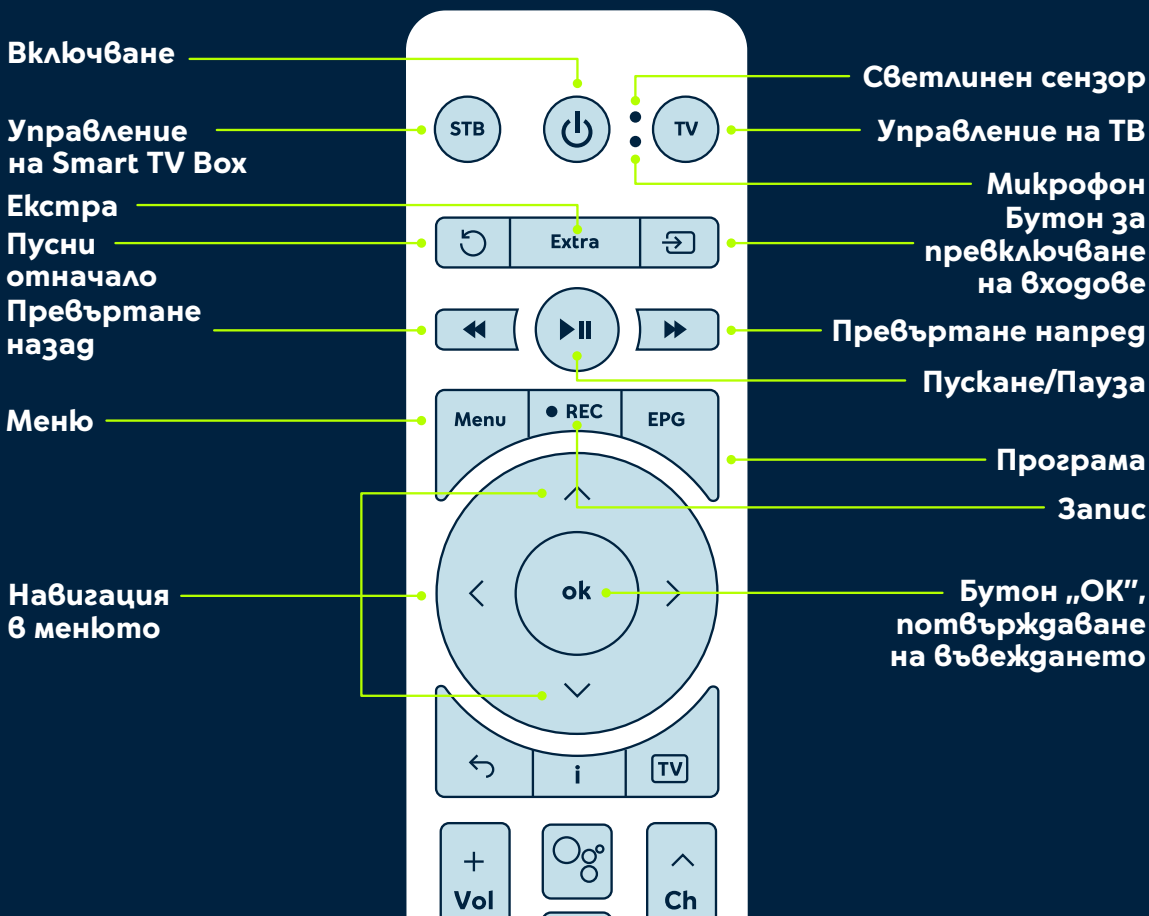


Назад/Изход

Информация

Намаляване/
Увеличаване
на звука

Номер
на програми и
въвеждане на текст

Изтриване/
Предишен канал

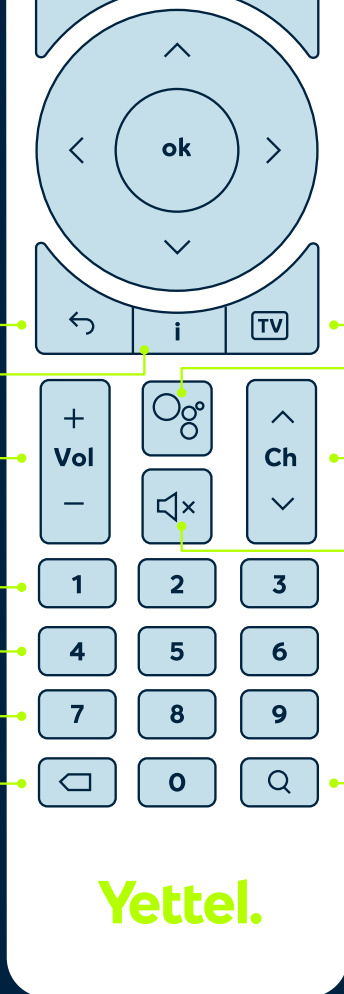

Телевизионно предаване
на живо

Гласови инструкции

Канал нагоре/
Канал надолу

Спиране на звука

Търсене

Лесно управление с Bluetooth дистанционно

Универсално дистанционно, което е и за телевизора, и за Smart TV Box. Казано иначе, с **едно дистанционно – две устройства**.

Управлявай и в **тъмното**. Нашето дистанционно **свети**, за да ти е още по-лесно да превключваш между любимите канали.

Не е нужно да го насочваш към телевизора. **Bluetooth** функцията на нашето дистанционно гържи всичко под контрол.

Няма нужда **Smart TV Box** да стои върху шкафа – можеш да го сложиш **навсякъде**. **Bluetooth** функцията ти дава възможност да го управляваш и така.




Режими на работа с дистанционното

След успешно сдвояване на дистанционното с телевизора то може да функционира в два режима:

Режим на превключване:

TV режим – всички бутони управляват телевизора.


STB режим – всички бутони управляват Smart TV Box.

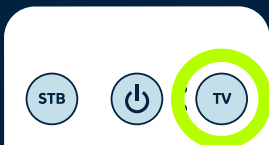

Хибриден режим:

TV режим – всички бутони управляват телевизора.

STB режим – бутоните за сила на звука управляват телевизора. Всички останали бутони управляват Smart TV Box.

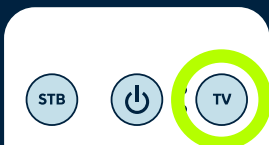

Смяна между Режим на превключване и Хибриден режим:

За превключване между двата режима натисни бутона „STB“ и бутона „TV“ за 3 секунди.



Ръчно сдвояване на дист

Дистанционното на Smart TV Box може да управлява и повечето телевизори. За да се случи това, дистанционното трябва да се сдвои с телевизора. Това може да се случи автоматично с първото включване или ръчно.

В случай че дистанционното не се е сдвоило автоматично, трябва да преминеш през следните стъпки:

1. Задръж едновременно бутон „TV“ и бутон с цифра, отговаряща на съответната марка телевизор за 3 сек.
2. Изчакай докато LED индикаторът светне в зелено.
3. Натисни бутон „OK“.

Вид телевизор	Цифра от клавиатура на дистанционното, отговаряща на марката телевизор
Samsung	1
Panasonic	2
LG	3
Sony	4
Philips	5
Toshiba	6
Sharp	7
Orava	8
JVC	9
Grundig	0

4. Тествай с бутоните за намаляване и увеличаване на звука:

анционното с телевизор

✓ Ако телевизорът реагира на командата:

1. Натисни бутон **„Пускане/Пауза“**.
2. Бутонът **„TV“** ще премигне за кратко и дистанционното ще премине в хибриден режим. (Виж повече на стр. 5)

✓ Сдвояването е успешно осъществено

✗ Ако телевизорът не реагира на командата:

1. Натисни бутон **„Превъртане напред/назад“** и повтори теста отново.
2. Повтори горната стъпка докато телевизорът не реагира на командата за увеличаване/намаляване на звука.

Когато тестът е успешен:

1. Натисни бутон **„Пускане/Пауза“**.
2. Бутонът **„TV“** ще премигне за кратко и дистанционното ще премине в хибриден режим. (Виж повече на стр. 5)





✓ Сдвояването е успешно осъществено

Настройки на дистанционното

Ръчно свързване на дистанционното с Smart TV Box:

В случай че дистанционното изгуби Bluetooth връзка с приемника или искаш да свържеш ново дистанционно, премини през следните стъпки:

1. Насочи дистанционното към Yettel Smart TV Box (връзка през инфрачервено)
2. Отиди в Профил -> Настройки на Андроид -> Дистанционни управления и аксесоари.
3. Увери се, че дистанционното е в режим на търсене като задържиш бутоните „7” и „9”. Зеленият индикатор ще започне да мига.
4. Увери се, че приемникът открива дистанционното (KHAM SIN 02)
5. Избери KHAM SIN 02 и натисни бутон „OK”
6. Изчакай свързването да се осъществи – зеленият индикатор ще спре да мига.

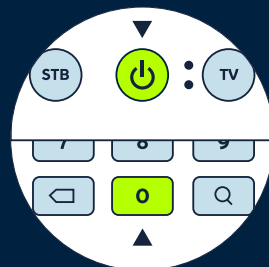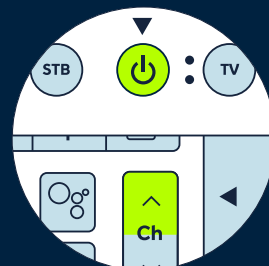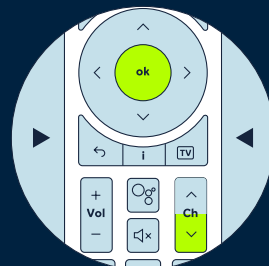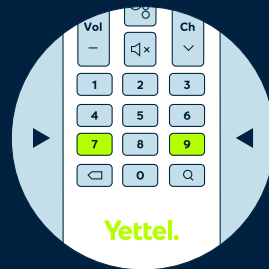

Раздвоение:

Стъпки: Натисни едновременно бутони „OK” и „Channel Down” за поне 3 секунди и изчакай мигация индикатор.

Фабрично нулиране на настройките:

Искаш да възстановиш фабричните настройки на дистанционното?

Стъпки: Натисни едновременно бутони „Power” и „0” за 10 секунди.

Бързи бутони, когато си в меню „Програма“ (EPG)

С натискане на бутоните **„Превъртане назад“/„Превъртане напред“** програмата се измества с един ден назад или напред. Командата може да бъде изпълнена и с бутоните за **„Навигация в менюто“**.


Когато се намираш напред или назад в **меню „Програма“** спрямо настоящия момент, с натискане на бутона **„EPG“** се връщаш на текущото предаване.

С натискане на бутона **„Пускане/Пауза“** съдържанието стартира/спира автоматично. Командата може да бъде изпълнена и с натискането на бутон **„ОК“**.

С натискане на бутона **„Запис“** конкретното предаване директно се добавя в **„Моите записи“**.

В програмата с **бутоните за навигация** можеш последователно да минаваш **ред по ред**. С натискане на **бутоните за превключване на канали** преминаваш по-бързо през списъка, като директно **сменяш страницата**.

С натискане на каквато и да е **числова комбинация**, фокусът се измества на **съответния канал**. Ако не съществува канал с такъв номер, се визуализира съответното съобщение.

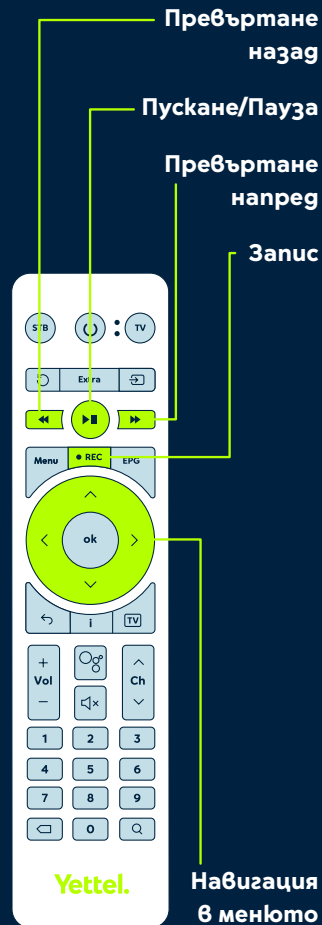

Допълнителни бързи команди



Бутон „**Menu**“ винаги препраща към **начална страница**. Ако вече си на начална страница, те връща **най-отгоре** на нея.

С бутон „**Изтриване**“ превключваш между последните **2 гледани канала**.

Когато гледаш нещо на запис, с бутон „**TV**“ се връщаш към **предаване на живо** на същия канал.


Когато гледаш нещо на запис, с бутон „**Изтриване**“ се връщаш към предаване на живо на **предпоследния канал, който е гледан**.

Когато разглеждаш категориите на някоя страница, с натискане на бутон „**Канал нагоре**“/„**Канал надолу**“ се връщаш към последно гледания канал.

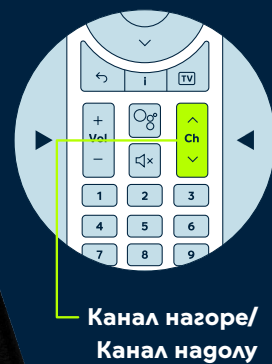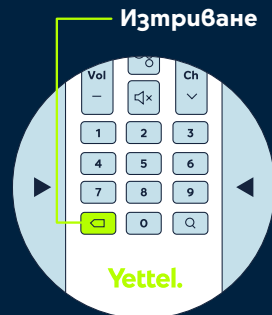


Обновяване на софтуера на дистанционното управление


Избери таб **„Профил“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**.

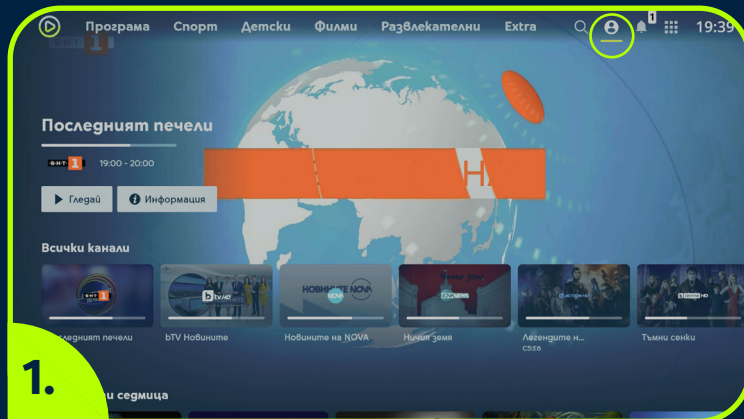


Вляво на екрана ще се визуализира меню. Избери **„Настройки на Android“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**.

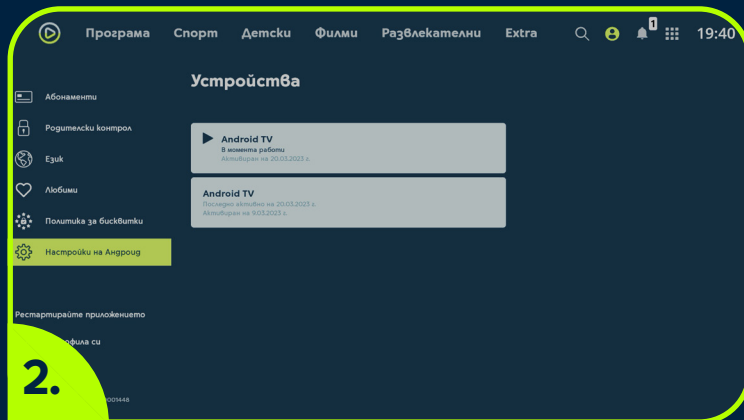

Вгясно на екрана ще се визуализира меню. Избери **„Обновяване на софтуера на дистанционното“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**.

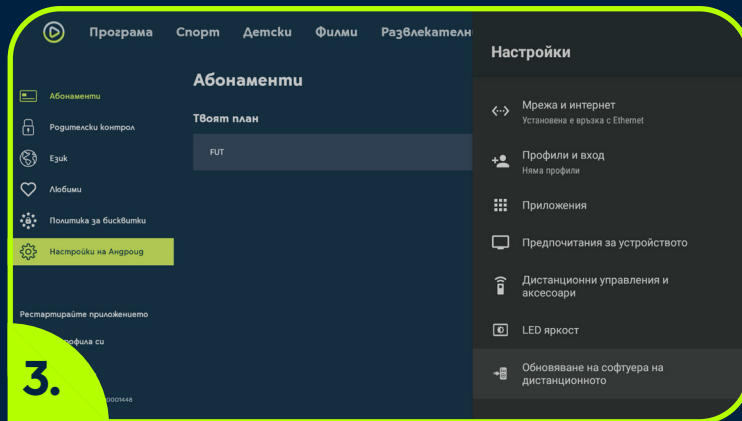


Версията за обновяване на софтуера е получена успешно и операцията може да стартира, като натиснеш бутон **„Обновяване“**.

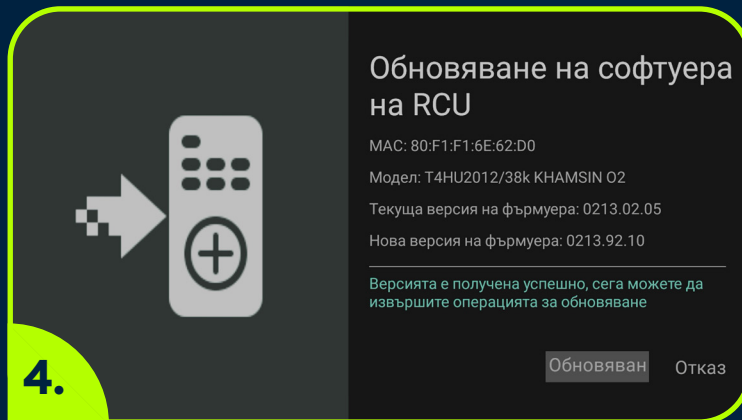

Обновяването на софтуера е в **процес**.

5.

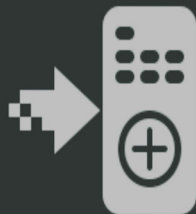

Обновяване на софтуера на RCU

MAC: 80:F1:F1:6E:62:D0


Модел: T4HU2012/38k KHAM SIN 02

Текуща версия на фърмуера: 0213.02.05

Нова версия на фърмуера: 0213.92.10

Процесът по обновяване на софтуера е **завършен** успешно.

6.

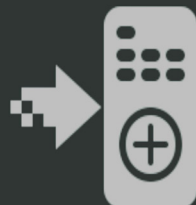

Обновяване на софтуера на RCU

MAC: 80:F1:F1:6E:62:D0

Модел: T4HU2012/38k KHAM SIN 02

Текуща версия на фърмуера: 0213.02.05

Нова версия на фърмуера: 0213.92.10

Версията на фърмуера е успешно обновена

Yettel.