



Инструкции за пренасочване
на портове за интернет
оборудване


Модели
T3000, MC801A(1),
MF269, MC888D
и G5B

За да е възможно да се пренасочват портовете, трябва да използваш статичен IP адрес.

Информацията, необходима за променяне на настройките на устройството - IP адрес на рутера и парола, се намира от долната страна на устройството, както е обозначено на снимката. (Device Manager Website)



Свържи компютъра си към интернет чрез Wi-Fi или кабел и въведи IP адреса на рутера в брауъра на компютъра. Ще бъдеш автоматично пренасочен към уебсайт, където да въведеш паролата, изписана на етикета на устройството. Изпиши я правилно и натисни „Влизане“.

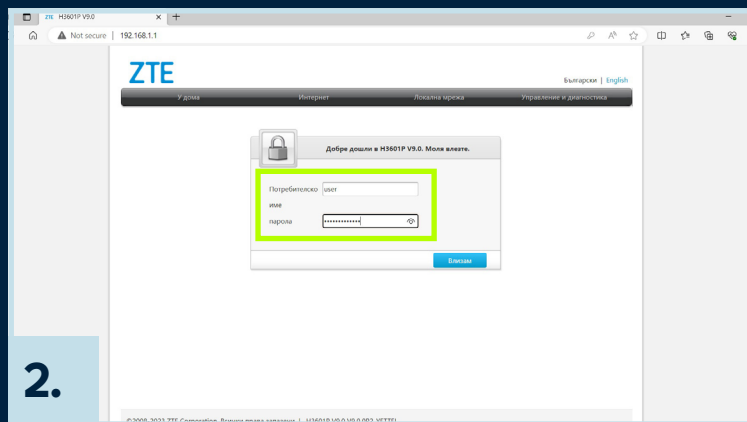


За да е възможно да се пренасочват портовете, трябва да използваш статичен IP адрес.

Скролни надолу и влез в „Разширени настройки“.



Отиди на раздел „Защитна стена“ и после в подраздел „Пренасочване на порт“.

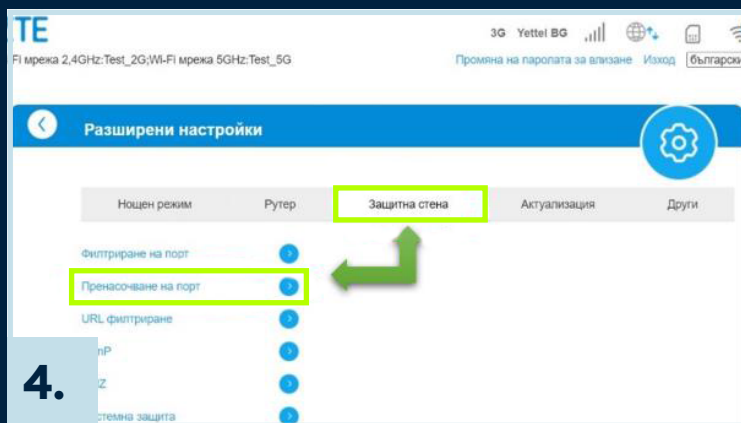

За да е възможно да се пренасочват портовете, трябва да използваш статичен IP адрес.

Активирай „**Настройката на виртуален сървър**“ и натисни съответното „**Приложи**“. След това въведи съответната информация в полетата и отново натисни „**Приложи**“, за да бъдат запазени.

5.

Пренасочване на порт

Настройка на виртуален сървър Активиране Деактивиране

Прилагане

Настройки за пренасочване на порт

1. IP адрес * 1 (г.г., 192.168.0.101)

2. Обхват на порта * 2 - (1-65535)

3. Протокол

4. Коментар * 3

Прилагане

1. IP адрес	Въведи локалния IP адрес, към който трябва да се пренасочат портове
2. Port Range	Избери обхвата на портовете, които да бъдат пренасочени
3. Protocol	Избери един от възможните протоколи: TCP; UDP; TCP AND UDP.
4. Comment	Това поле не е задължително

The logo features the word "Yettel." in a bold, lime green, sans-serif font, centered within a dark blue diamond shape. The diamond is set against a light blue background.

Yettel.