

СМАРТ ЧАСОВНИК  
**RIVERSONG**




**MOTIVE 5E**

**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА**

Преди да започнете да използвате този продукт, моля  
внимателно прочетете тези инструкции!

## 1. Външен вид

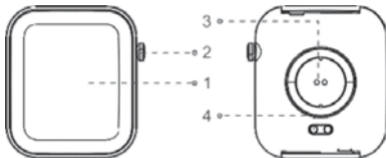

1 - Дисплей

2 - Бутон за включване

3 - Сензор за сърдечна честота

4 - Зареждащо порт

## 2. Зареждане




Използвайте адаптор за зареждане с минимална мощност от 1 A или по-голяма.

Отнема 2 часа смарт часовникът да бъде зареден напълно.

Зареждането на часовникът става с магнитен зареждащ кабел. Грижете се винаги, накрайниците на зареждащия кабел да са сухи.

### 3. Как да носите часовника

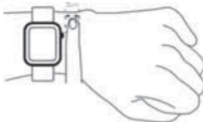

Когато носите часовника си, той не трябва да е прекалено стегнат или прекалено отпуснат на китката ви. Това ще позволи на кожата ви да диша и на сензорите за измерване на жизнените ви показатели, да работят нормално. Когато измервате пулс или сатурация, уверете се, че носите часовника си правилно, китката ви трябва да е хоризонтална позиция, трябва да стоите спокойно поне 5 мин преди да започне измерването. Допълнителни фактори като изпотяване, прекомерно окосмяване, нараняване и други, могат да повлияят на резултатите от измерванията.

Препоръчваме ви , когато да носите часовника си по-стегнат по време на тренировка и по-отпуснат в ежедневието ви!

## 4. ВАЖНО:

Вашият смарт часовник не е медицинско изделие и данните от него са само ориентировъчни. Ако забележите измервания извън нормата, веднага направете консултация с лекар. Никога не приемайте медикаменти или не променяйте назначеното ви лечение на базата на измервания от часовника, без консултация с лекар.

## 5. Инсталиране на приложение

Вашият смарт часовник е съместим както с Android и iOS операционна система.

Свалете и инсталирайте приложението "RS Motive" от Apple Store или Google Play Store или сканирайте следния QR код със смартфона ви:



[www.riversongtech.com](http://www.riversongtech.com)

**Забележка:** Операционната система на вашия смартфон трябва да бъде с версия на Андройд 5.0 или по-нова, а за iOS 10 или по-нова.

## 6. Свързване и сдвояване

Отворете апликацията RS Motive и кликнете върху "Add a device" - / изберете устройство/ и след това изберете вашето устройство от списъка.



## 7. Изключване на устройство

**За Android** смартфони, устройството може да бъде изключено (разкачено), като изберете "Remove device" (премахнете устройството).

**За Apple** смартфони, устройството може да бъде изключено (разкачено), като изберете от Bluetooth менюто – Forget the device (Забравете това устройство).





## 8. Основни функции

**Контролен център:** от началния екран, плъзнете надолу, за да отворите следните менюта: Bluetooth, Статус на връзката, Вибрация вкл./изкл., фенерче, контраст и осветеност на дисплея, времето и Натсройки.

### **Съобщения/ Апликации/Нотификации:**

Когато часовникът ви е свързан към смартфона ви, отворете апликацията, отидете на Нотификации – изберете разрешаване на нотификации/ алерти за обаждания, съобщения или за други приложения, които искате.

**Важно: За да са активни нотификациите, апликацията трябва винаги да е отворена на заден фон на смартфона, но никога напълно затворена. Ако се затвори , ще прекъснат нотификациите.**

### **Измерване на сърдечен пулс/ сатурация**

Изберете съответната иконка, кликнете върху нея веднъж , бъдете седнали и спокойни в продължение на 5 мин, ръката ви да е в хоризонтално положение, без напрежение, започнете измерването.

### **Забележка:**

- 1.** Премахнете предпазното фолио от сензора за измерване на жизнените показатели в задната част на часовника.
- 2.** Уверете се, че часовникът не е прекалено стегнат или прекалено отпуснат на китката ви.
- 3.** Необходими са между 24-48 часа на системите на вашия часовник, за се напаснат към тялото ви и спецификите на жизнените ви показатели. Измерванията се очкава да бъдат по-точни, след този срок.

**4.** Вашият часовник не е медицинско изделие и за това винаги сверявайте данните с преглед при вашия лекар.

**Сън:** Качеството на съня ви, има голямо значение за цялостното ви здравословно състояние. Когато носите вашият часовник докато спите, той автоматично записва данни за съня ви и на сутринта, чрез отваряне на приложението можете да видите продължителност, фази на съня и качеството му.

**Контролиране на музиката от телефона ви, чрез смарт часовника:** Дръжте часовника си свързан с телефона. Когато слушате музика от телефона, можете да използвате часовника си, за да пускате, спирате, паузирате или превъртате напред или назад песни.

**Прогноза за времето:** Можете да следите прогнозата за времето в момента както и за следващите няколко дни, директно от часовника си.

## 9. Сертификати и декларации

Вашият смарт часовник RIVERSONG MOTIVE 5E притежава сертификати CE, RoHs, както и Декларация за съответствие спрямо изискванията на ЕС. Отговаря на директива за радио съоръжения RED 2014/53/EU, както и на следните хармонизирани стандарти:

**Здравеопазване:**

EN 62479:2010 EN: 50663:2017

**Електромагнитно взаимодействие:**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

**Радио устройства:**

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Безопасност:**

EN IEC 62368-1: 2014+A11: 2017

Пълния текст на декларацията за съответствие, можете да намерите на [www.iqaccessoriesbg.com](http://www.iqaccessoriesbg.com)

**Важно: Моля, не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Той може да се изхвърля само разделно, в определени за електроника контейнери, с което предпазвате околната среда от замърсяване.**

## 10. Технически спецификации

**Наименование:** Motive 5E

**Модел:** SW55

**Размер на дисплея:** 1.69 инча

**Изисквания за зареждане:** мин 5V/1A

**Време за зареждане:** 2 часа

**Честота:** 2402-2480 MHz

**Мощност на предаване:** 0.47 dBm

За повече информация, моля посетете

[www.riversongtech.com](http://www.riversongtech.com)